

Профессиональный недорогой диспенсер - отделитель этикеток с подложки. Для работы вручную с этикетками в роликах, имеющими как внутреннюю, так и внешнюю намотку, любую втулку и внешний диаметр не более 170 мм.

Диспенсеры - отделители выпускаются с внутренними размерами по ширине 75 мм, 113 мм, 163 мм, 212 мм, 265 мм, 315 мм и от размера 113 мм оснащены разделителями роликов.

Материал этикеток - любой, даже мягкий, типа полипропилена и ПВХ. Мы продаем закрывающие прозрачные этикетки разных диаметров с перфорацией и без перфорации, а также с красным язычком без клея. Подробнее - [www.superdots.su](http://www.superdots.su)

## 1. Вложите ролик с этикетками сверху в диспенсер




На картинке ролик с внешней намоткой этикеток. Можно использовать ролики с намоткой этикеток внутри подложки. Внешний диаметр ролика не должен превышать 170 мм.

Если Вам одновременно надо наклеивать несколько разных этикеток, например "осторожно, стекло", "не кантовать" и т.п., обратитесь внимание на диспенсеры для нескольких роликов.

Конструкция желтого валика, состоящего из разных частей, позволяет попеременно работать с каждым роликом в отдельности. Другими словами, если Вы будете тянуть ленту с крайнего левого ролика, другие ролики останутся на своих местах и не будут крутиться вместе с левым крайним.

## 2. Протяните ленту с этикетками под верхний желтый валик

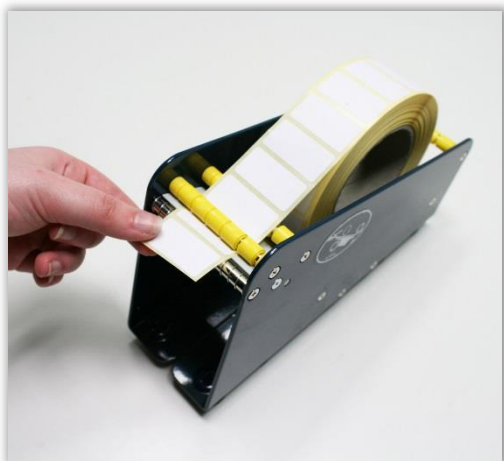

Снимите первые две-три этикетки с ленты вручную. Вставьте ленту с этикетками под верхний желтый валик диспенсера

## 3. Вставьте ленту с этикетками между желтым валиком и спиралькой



Вставьте конец ленты сверху вниз в промежуток между желтым валиком и серебристой пружинкой.

## 4. Потяните ленту вниз на себя, чтобы отделить этикетку



Тяните ленту вниз на себя до отделения этикетки с подложки. Снимите этикетку и приклейте ее. Потяните ленту опять, до отделения следующей этикетки.

На фотографии первые две этикетки не были сняты с ленты вручную. Можете снять их после начала работы с диспенсером.